


ワイヤレスマイクの使い方（通常）

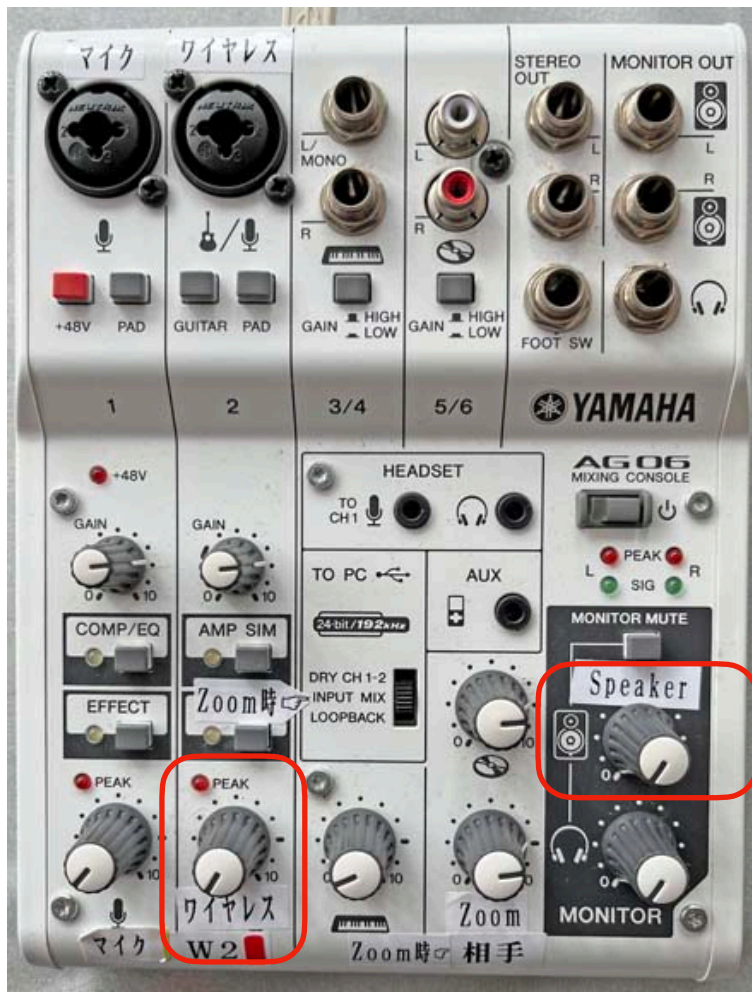

【1】ワイヤレスマイク本体の電源をONにします。

【2】AG06(YAMAHA) オーディオインターフェイスの設定

①ワイヤレスマイクのボリュームを調整（W2）（8）

②Speaker ボリュームで音量を調整します。

※大音量になりますので、0から徐々に上げてください。

ワイヤレスマイクの使い方（Zoom等）



←USB-AケーブルをPCに接続してください

- 【1】 ワイヤレスマイク本体の電源をONにします。
- 【2】 AG06(YAMAHA) オーディオインターフェイスの設定
 - ①ワイヤレスマイクのボリュームを調整（W2） （8）
 - ②Speaker ボリュームで音量を調整します。
※大音量になりますので、0から徐々に上げてください。
 - ③Zoom相手 ボリュームでZoom相手側の音量を調整します。